



Näillä asennusohjeilla opastamme vaiheittain miten asennat Peitelevysarja 75 Flow liukuovijärjestelmän kaarevalla peitelevyllä ja standardi laakaliukuovella.

Muista ensimmäiseksi varmistaa, että lattia ja seinät ovat suorat asennettavan liukuoven ja oviaukon kohdalta. Varmista myös, että seinän sisässä on tukipuut johon kisko saadaan tukevasti seinäkannattimilla kiinnitettyä. Tukipuiden löytämiseksi seinän sisältä, voit käyttää apunaasi esimerkiksi rakenneilmaisinta. Jos et pysty kiinnittämään kaikkia kannatinruuveja tukipuihin kiinni, käytä ruuvitulppia / proppuja varmistamaan ruuvin pysyvyys seinässä.


Aseenkseen tarvittavat työkalut:

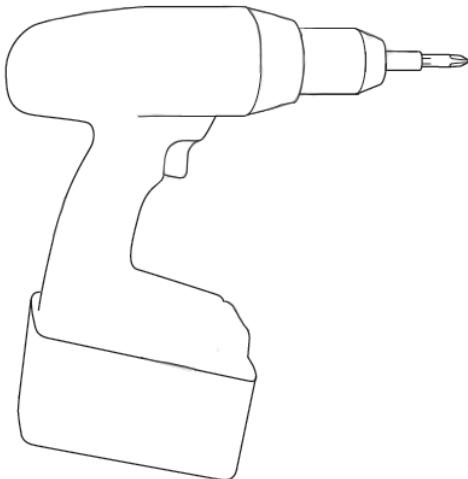


Ruuvinväännin / porakone

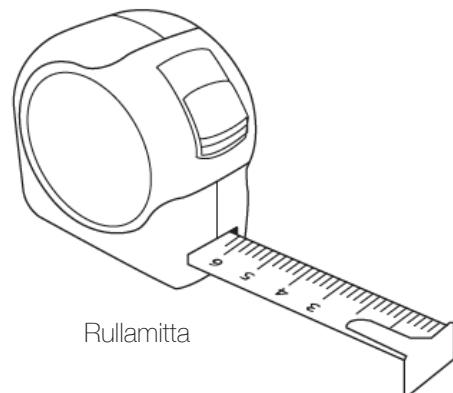


Rullamitta

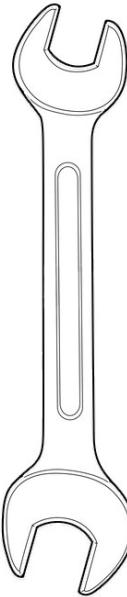


Matala kiintoavain
koko 13

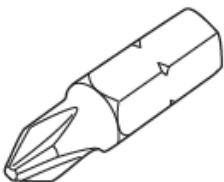


Ristipää -ruuvikärki

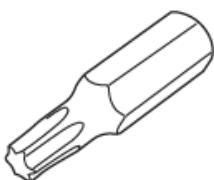


Torx 10 -ruuvikärki

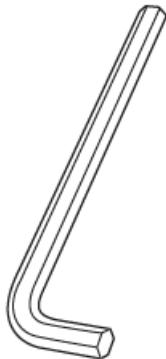

Kuusiokoloavain
koot 3 mm ja 4 mm

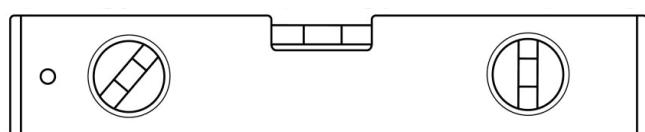

Vesivaaka

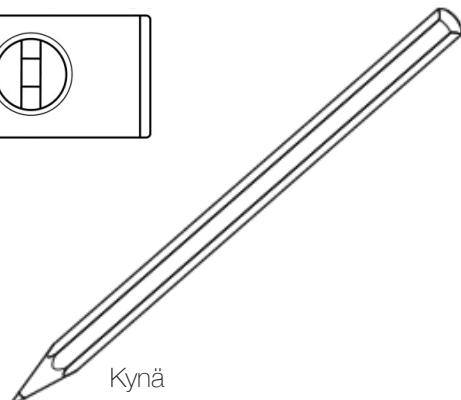

Kynä

1. Mittaa ja merkitse kiskon asennuskorkeus

Asennuskorkeus **on ovi + 85 mm**. Näin lattian ja oven väliin jää 12 mm rako.

Pyörästön kannatinpultta kiertämällä voit laskea ovea alaspäin noin 7 mm verran vielä asennuksen jälkeenkin.


Huom! Varmista, että kannatinpultti on kierretty pyörästön runkoon loppuun saakka.



Kun olet merkinnyt yhden kohdan, piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen vaakaviiva koko kiskon matkalta. Näin olet merkinnyt kaikkien kannattimien kiinnitysruuvien paikat.

2. Liu'uta seinäkannattimet kiskoona

Työnnä kannatinta kevyesti keskeltä, jolloin se liukuu suoraan ja näin vaivattomimmin uraan pitkin. Älä käytä voimaa ettei kannatin "leikkaa" kiinni.

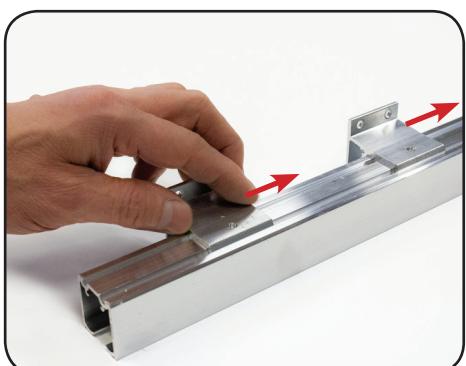


3. Kiinnitä kisko kannattimilla seinään ja kiristä lopuksi kannattimien pidätinruuvit.

Jos työskentelet yksin, kiinnitä ensiksi keskimmäisin kannatin seinään yhdellä ruuvilla, jolloin sinun on helppo kannatella kiskoa muita kannattimia kiinnittääessä.



4. Pujota osat kiskoon. Vasemmasta päädystä pujottaessa osat tulevat seuraavassa järjestyksessä:

1. Pysäytin KP-75 ("kumitutti" takana)
2. Pyörästö MP-75 ("keihäänkärki" edellä)
3. Pyörästö MP-75 ("keihäänkärki" takana)
4. Pysäytin KP-75 ("kumitutti" edellä)

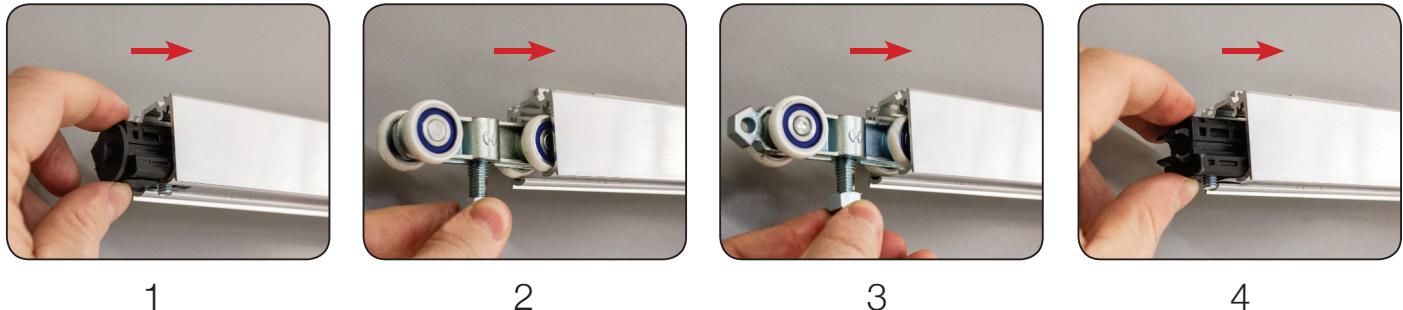

1

2



3

4

Huom! Jos sinulla on lisätarvikkeita, kuten Soft close, katso niiden asennusohjeet sivuiltamme www.helaform.fi


5. Kiinnitä laipat oveen

Laipat tulevat oveen noin 1 / 5 oven leveyden verran reunasta. Laipan suunta on siten, että pultin hahlo aukeaa seinään päin.

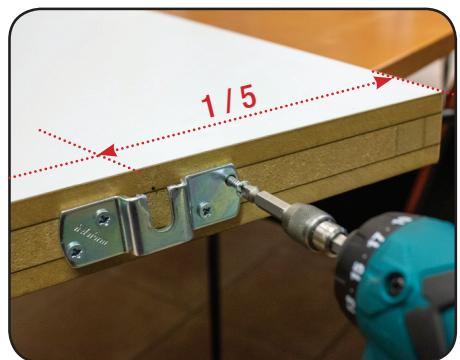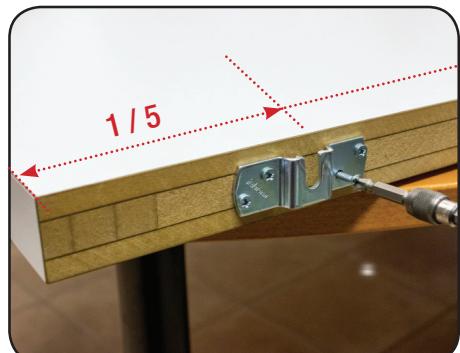

6. Nosta ovi paikoilleen

Sääädä korkeus ja oven asento kannatinpultteja kiertämällä ja kiristää lopuksi kannatinpulttien mutterit laippaan kiinni. Pidä pultista kiinni kiristääessäsi mutteria, jotta se pysyy kiinnityshahlon pohjassa.

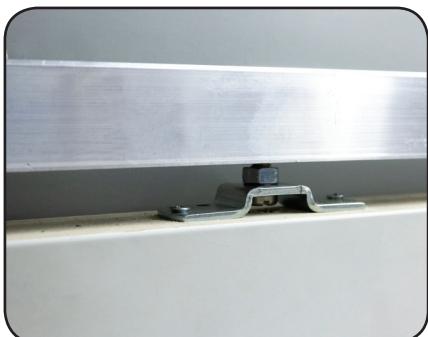

7. Asenna alaohjain

Aseta ja merkitse alaohjaimen kohta siten, että se on kokonaan pillossa, kun ovi on "auki" -päädyssä.
Siirrä ovi pois edestä ja kiinnitä alaohjain lattiaan.
Alaohjaimen tulee pysyä ohjausurassa koko oven liikealueella.



8. Siirrä pysäytin oikeaan kohtaan

Siirrä pysäytin kohtaan johon haluat oven pysähtyvän "auki" ja "kiinni" -päädyissä ja kiristä.


Parhaiten kiristäminen onnistuu yhdellä kädellä painamalla pysäytintä kiskon kattoon samalla kiristää. Käytä työkalua jolla saat tukkevan otteen.




9. Asenna peitelevy paikoilleen

Varmista oven ja kaikkien osien oikea sijainti, toiminta ja korkeus ennenkuin asennat peitelevyn.

1. Aseta peitelevyn **alempi** kiinnityskynsi paikoilleen kiskossa olevaan uraan ja liu'uta peitelevy keskelle kiskoa.

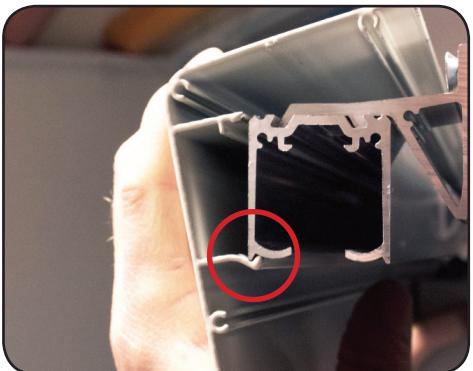

2. Pidä toisella kädellä peitelevyä kiinni kiskossa ja väännä toisella kädellä peitelevyn ylempi kiinnityskynsi paikoilleen kiskon päädystä alkaen.

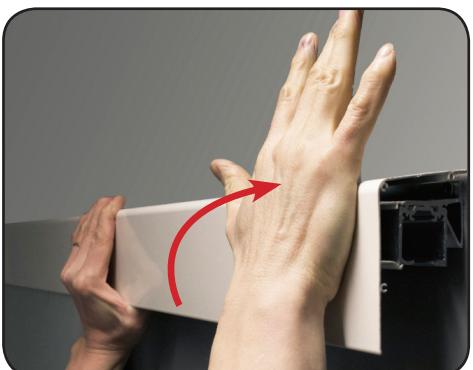

Etene näin koko kiskon pituudelta vain toista kättä kerrallaan liikuttaen.



Varmista joka kohdassa erikseen, että **alempi** kiinnityskynsi on paikoillaan ennen kuin yrität painaa peitelevyä kiinni. Jos kisko ei ole suorassa, joudut käyttämään enemmän voimaa pitääksesi ylemmän kynnen kiinni kiskossa. Tarkista lopuksi, että peitelevy on kauttaaltaan paikoillaan, tömäytämällä sitä kämmensyrjällä kiinni kiskoon muutamasta kohdasta.


3. Viimeistele päätylapuilla.

Poista päätylappujen molempien puolien suojakalvot. Kiinnitä päätylaput mukana tulevilla ruuveilla. Tarvitset Torx 10 -ruuvauskärjen.




10. Peitelevyn irroitus


1. Irrota päätylaput

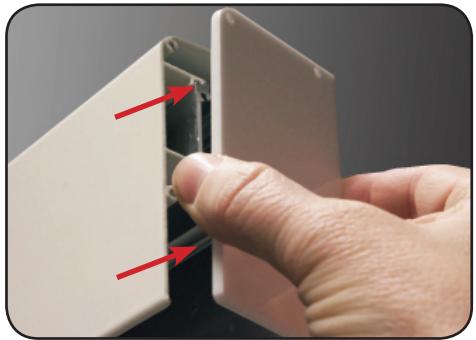

2. Väännä peitelevy vähän matkaa kerrallaan irti kiskosta. Pidä samalla kiinni, ettei peitelevy putoa

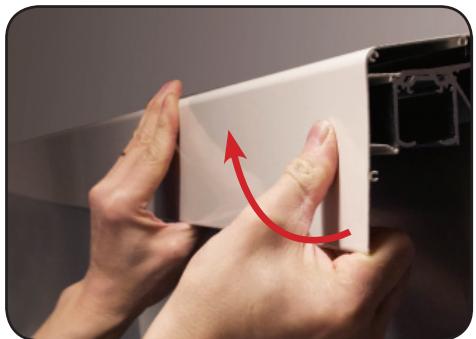

Huom! Jotta saat paremman tuen peitelevyn väältämiselle irti, voit työntää esim. noin 10 mm paksun "puukapulan" kiskon sisälle alhaalta pään siten että se menee kiskon katossa olevaan T-uraan. Pidä kapulalla vastaan seinään pään irrottaessasi peitelevyä. Älä käytä mitään kovaa metallista kapulan sijasta, ettei kisko vaurioudu.

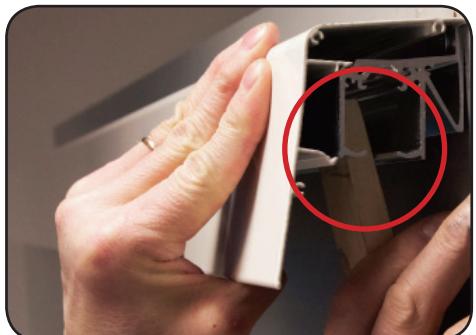

Mittakuva

