



Näillä asennusohjeilla opastamme vaiheittain miten asennat Peitelevysarja 75 Flow liukuovijärjestelmän suoralla peitelevyllä, Soft close -ovihiidastimella ja standardi laakaliukuovella.

Muista ensimmäiseksi varmistaa, että lattia ja seinät ovat suorat asennettavan liukuoven ja oviaukon kohdalta. Varmista myös, että seinän sisässä on tukipuut johon kisko saadaan tukevasti seinäkannattimilla kiinnitettyä. Tukipuiden löytämiseksi seinän sisältä, voit käyttää apunaasi esimerkiksi rakenneilmaisinta. Jos et pysty kiinnittämään kaikkia kannatinruuveja tukipuihin kiinni, käytä ruuvitulppia / proppuja varmistamaan ruuvin pysyvyyts seinässä.


Asennukseen tarvittavat työkalut:

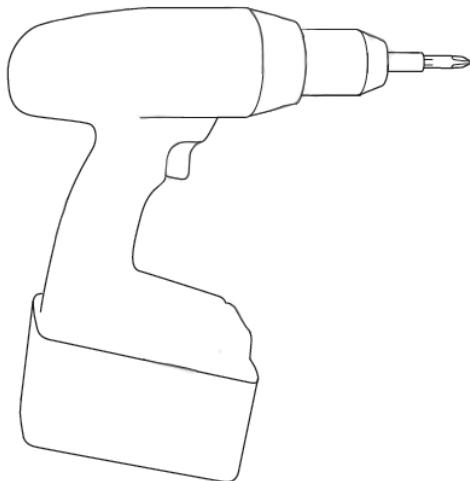


Ruuvinväännin / porakone

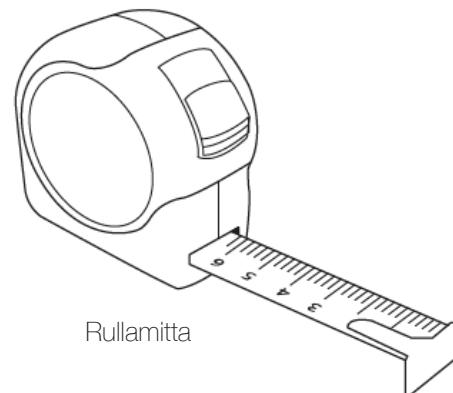


Rullamitta

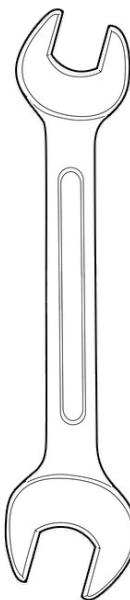

Matala kiintoavain
koko 13

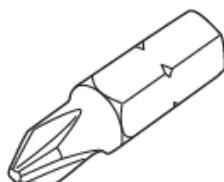


Ristipää -ruuvikärki

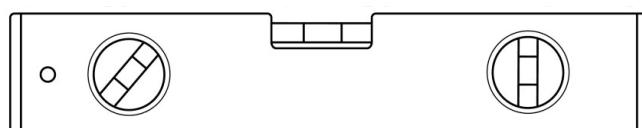

Vesivaaka



Kuusikoloavain
koot 3 mm ja 4 mm

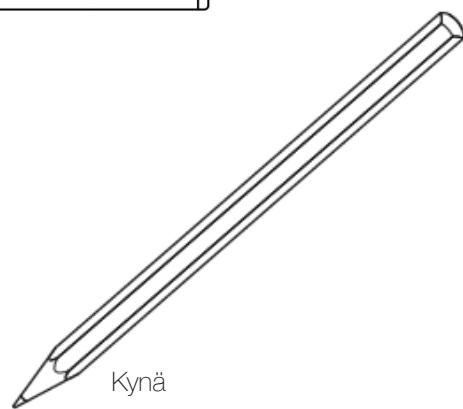

Kynä

1. Mittaa ja merkitse kiskon asennuskorkeus

Asennuskorkeus **on ovi + 85 mm**. Nämä lattian ja oven välisiin jää 12 mm rako.

Pyörästön kannatinpultta kiertämällä voit laskea ovea alaspäin noin 7 mm verran vielä asennuksen jälkeenkin.


Huom! Varmista, että kannatinpulti on kierretty pyörästön runkoon loppuun saakka.



Kun olet merkinnyt yhden kohdan, piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen vaakaviiva koko kiskon matkalta. Nämä olet merkinnyt kaikkien kannattimien kiinnitysruuvien paikat.

2. Liu'uta seinäkannattimet kiskoona

Työnnä kannatinta kevyesti keskeltä, jolloin se liukuu suoraan ja näin vaivattomimmin uraan pitkin. Älä käytä voimaa ettei kannatin "leikkaa" kiinni.

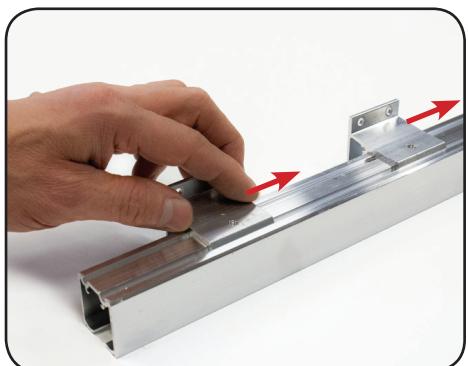


3. Kiinnitä kisko kannattimilla seinään ja kiristää lopuksi kannattimien pidätinruuvit.

Jos työskentelet yksin, kiinnitä ensiksi keskimmäisen kannatin seinään yhdellä ruuvilla, jolloin sinun on helppo kannatella kiskoa muita kannattimia kiinnittääessä.




4. Pujota osat kiskoon. Vasemmassa päädystä pujottaessa osat tulevat seuraavassa järjestyksessä:


1. Pysäytin KP-75
2. Pyörästö MP-75
3. Soft close OH-75 (HUOM! Varmista, että liipaisin on viritettty Soft closessa.)
4. Soft closen virityspinni

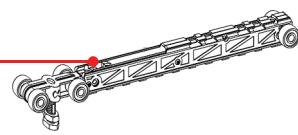


1

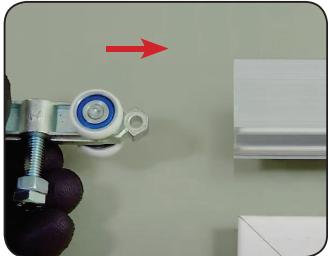

2

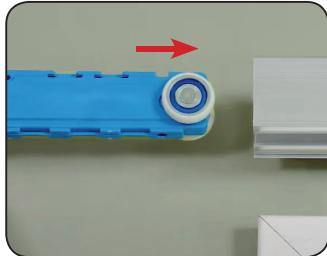



3

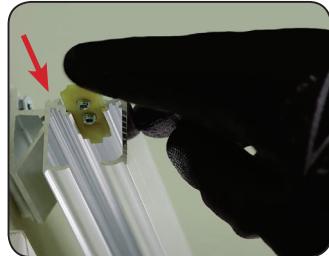

4

5. Kiinnitä laipat oveen

Laipat tulevat oveen 1 / 5 oven leveyden verran reunasta.
Laipan suunta on siten, että pultin hahlo aukeaa seinään päin.

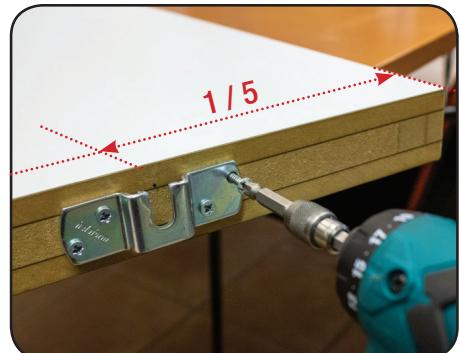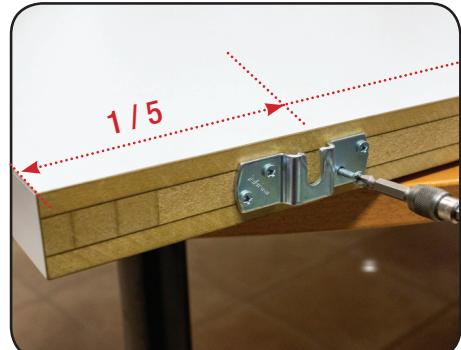

6. Nosta ovi paikoilleen

Sääädä korkeus ja oven asento kannatinpultteja kiertämällä ja kiristä lopuksi kannatinpulttien mutterit laippaan kiinni. Pidä pultista kiinni kiristääessäsi mutteria, jotta se pysyy kiinnityshahlon pohjassa.



7. Asenna alaohjain

Aseta ja merkitse alaohjaimen kohta siten, että se on kokonaan pillossa, kun ovi on "auki" -päädyssä.
Siirrä ovi pois edestä ja kiinnitä alaohjain lattiaan.
Alaohjaimen tulee pysyä ohjausurassa koko oven liikealueella.



8. Säädä Soft closer virityspinni oikeaan kohtaan

Virityspinni määrittelee missä kohdassa Soft closer sisään-rakennettu liipaisin laukeaa ja näin pysäyttää oven oikeaan kohtaan. Kiristä ruuveja kohtuullisella voimalla. Tarkista oven sijainti vielä suljettuna ja säädä virityspinni tarvittaessa.



9. Siirrä pysäytin oikeaan kohtaan

Siirrä pysäytin kohtaan johon haluat oven pysähtyvän "auki" ja "kiinni" -päädyissä ja kiristä.

Parhaiten kiristäminen onnistuu yhdellä kädellä painamalla pysäytintä kiskon kattoon samalla kiristäänen. Käytä työkalua jolla saat tukevan otteen.



10. Asenna peitelevy paikoilleen

Varmista oven ja kaikkien osien oikea sijainti, toiminta ja korkeus ennenkuin asennat peitelevyn.


1. Aseta peitelevyn **ylempi** kiinnityskynsi paikoilleen kiskossa olevaan uraan ja liu'uta peitelevy keskelle kiskoa.



2. Pidä toisella kädellä kiinnityskynsi kiinni kiskossa puristamalla kiskoa ja peitelevyä yhteen (peukalo peitelevyn edessä, muut sormet kiskon ja seinän välissä)




3. Tartu toisella kädellä peitelevyn yläreunaan kiskon päädystä, vedä alaspäin ja paina kämmenellä alempi kiinnityskynsi paikoilleen. Etene näin koko kiskon pituudelta vain toista kätä kerrallaan liikuttaen

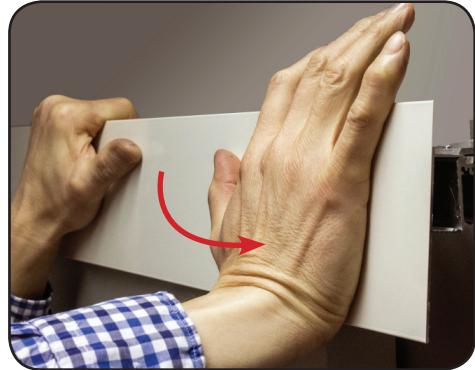

Varmista joka kohdassa erikseen, että **ylempi** kiinnityskynsi on paikoillaan ennen kuin yrität painaa peitelevyä kiinni. Jos kisko ei ole suorassa, joudut käyttämään enemmän voimaa pitääksesi ylemmän kynnen kiinni kiskossa.


Tarkista, että peitelevy on kauttaaltaan paikoillaan, tömäytämällä sitä kämmensyrjällä kiinni kiskoon muutamasta kohdasta.

4. Viimeistele päätylapuilla.

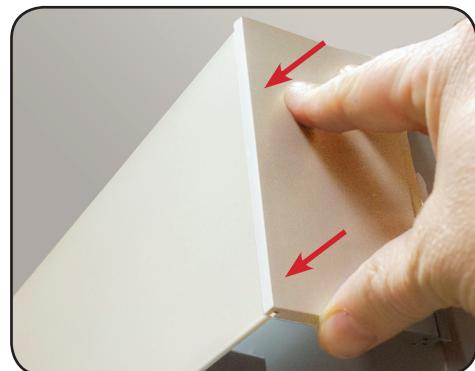

11. Peitelevyn irroitus

1. Irrota päätylaput

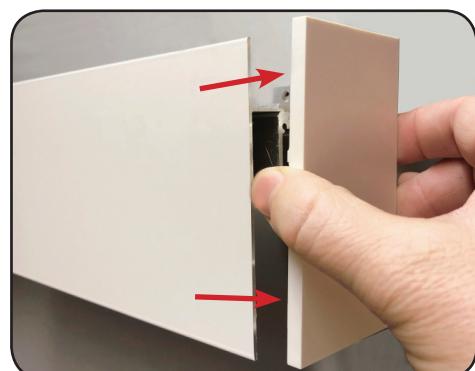


2. Väännä peitelevyä vähän kerrassaan päädystä alkaen alareunastaan irti kiskosta

Pidä peitelevystä koko ajan kiinni toisella kädellä, ettei se putoa irrotessaan



Mittakuva

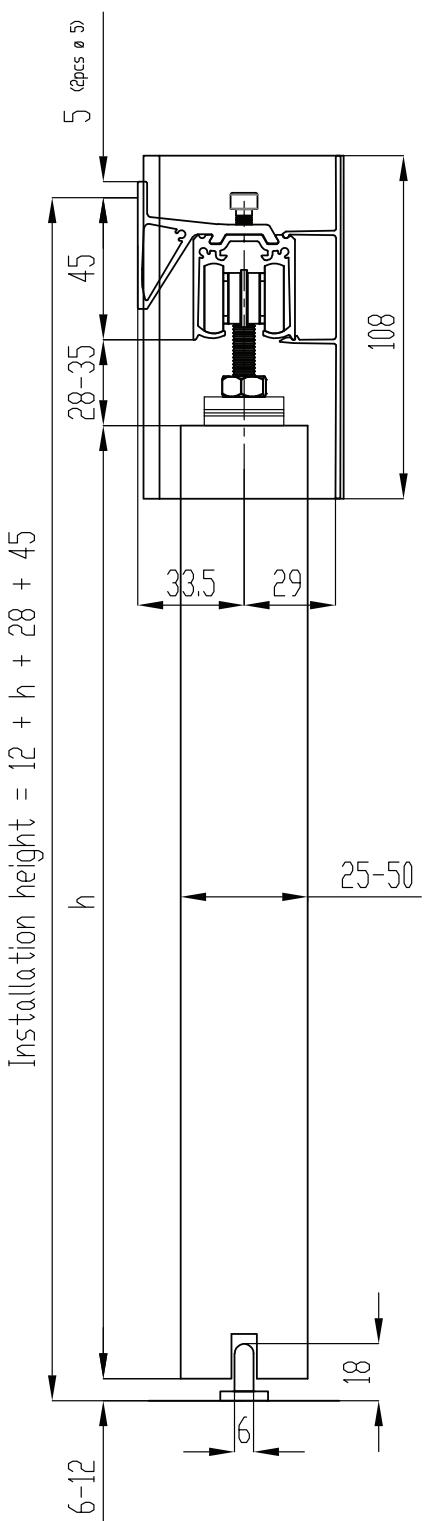

* 12 mm jalkalistan kanssa oven paksuus voi olla max. 40 mm