

TÄRKEÄT VINKIT RETRÖN ASENNUKSEEN

1. VARMISTA SEINÄN KANTAVUUS

- Varmista seinän kantavuus hyvissä ajoin ennen asentamista. "Perusoven" paino on sen koosta riippuen 20–50 kg, mutta tämä tietenkin riippuu minkälaista ovea käytät. Seinärakenteiden ja kiinnityksen tulee kantaa kiskonmekanismin ja oven paino.
- Kiviseinissä riittää kiinnitystulpat ja ruuvit, mutta kipsilevyyn kiinnittäessä tulee ainakin osa ruuveista kiinnittää runkotolppiin.
- Kipsilevyseinän kantavuuden varmistamiseksi voit asentaa "tukiriman/laudan" kiskokannakkeiden alle, jonka voi levyankkureilla kiinnittää seinään.

2. MITTAA TARKASTI

- Ensimmäiseksi tulee tarkasti mitata kiskon paikka seinässä Retrö -paketin mukana tulevien asennuohjeiden mukaisesti. Kiskon suoruuden varmistat vatupassilla.
- Varmista, että pyörästöjen ruuvien reiät porataan oveen ohjeiden mukaisen juuri oikeille paikoille.
- Ja tarkista, että ovi pääsee liikkumaan esteettömästi kiskon päästä päähän.
- Jos oviaukossasi on lattialistoja tai karmeja, ota huomioon mahdollinen tarve asentaa "korokelista" seinäkiinnikkeiden alle, jottei ovi ota kiinni listoihin.

3. JA MUISTA AINA TURVALLISUUS

- Kiskomekanismin asentaminen on turvallista, kun noudatat asennusohjeita. Varmista pompun estinten avulla, että ovi pysyy kiskolla. Muista myös tietyin väliajoin kiristellä ruuveja ja muttereita, sillä ajan myötä liikkuvat osat aina vähän käytössä löystyvät. Huomioithan että asennusvaiheessa vaurioituneesta tuotteesta vastaa aina asiakas.




Hyvää asennusta!

helaform®

Retrö 2 m


-asennusohjeet / -montering / -installation manual

helaform®

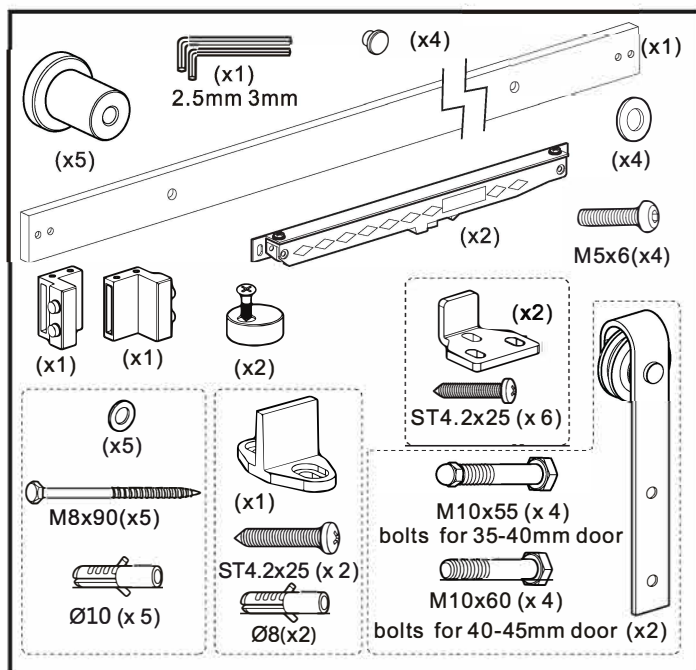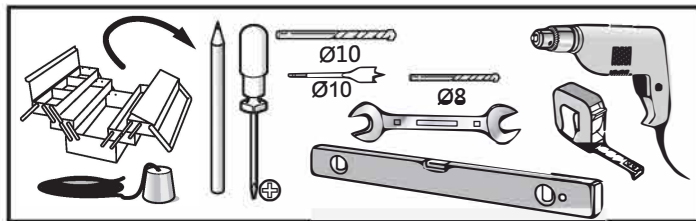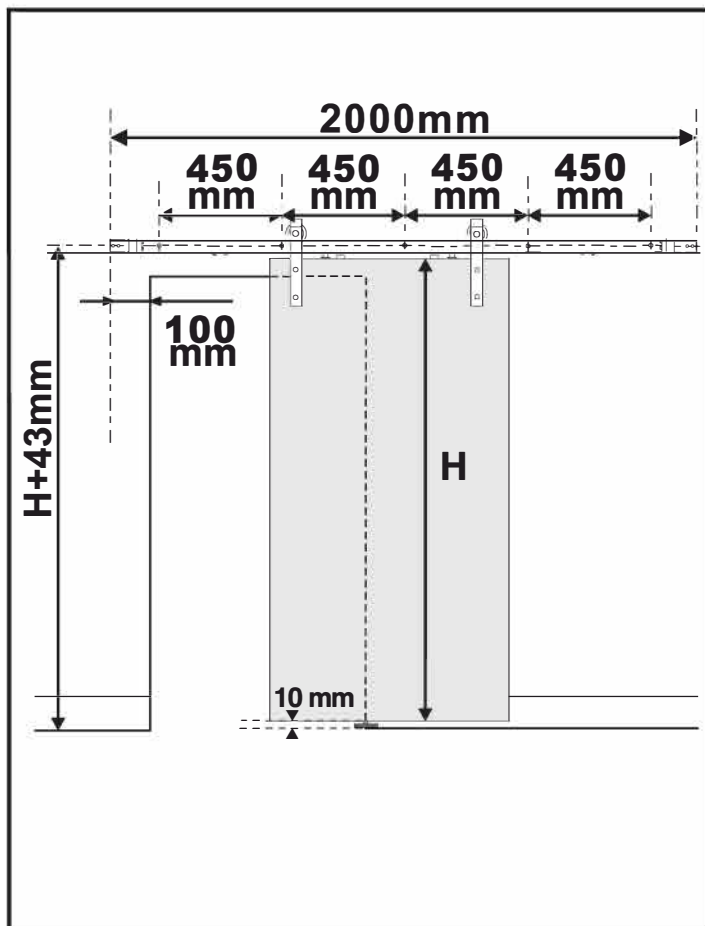








1





Left


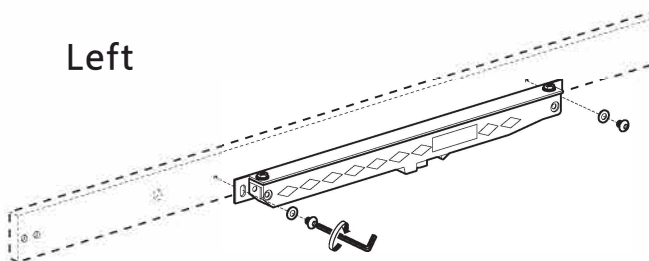


Right

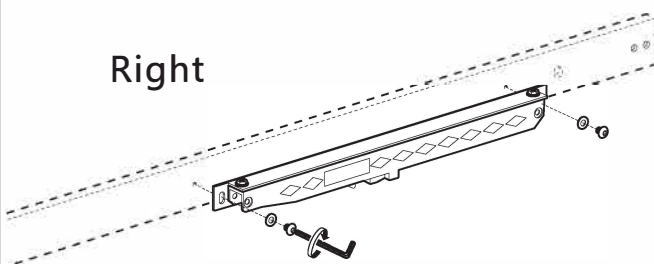

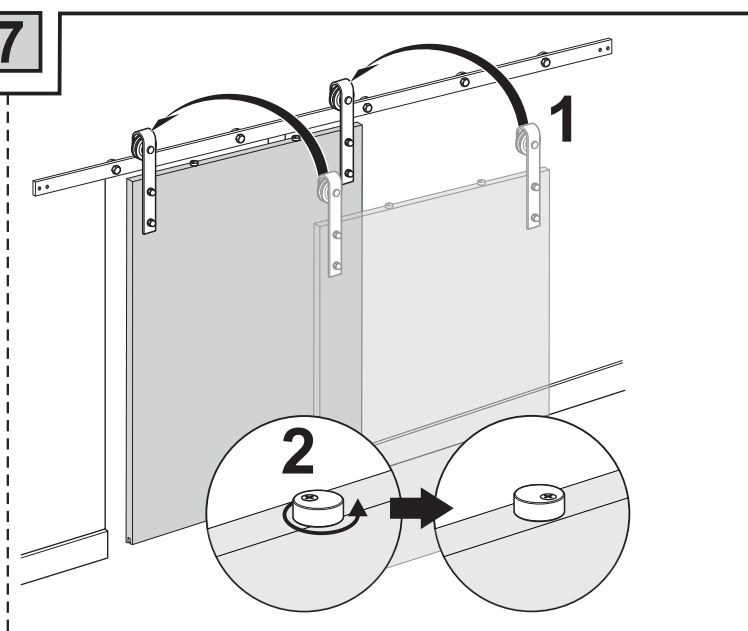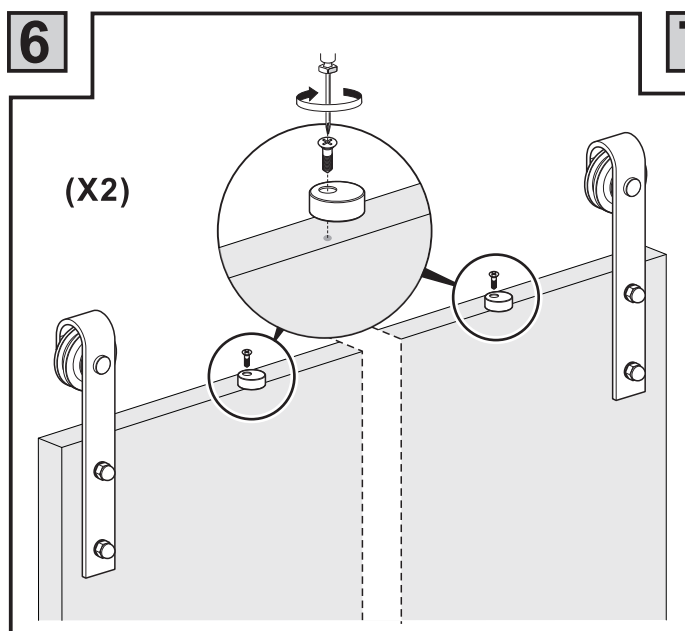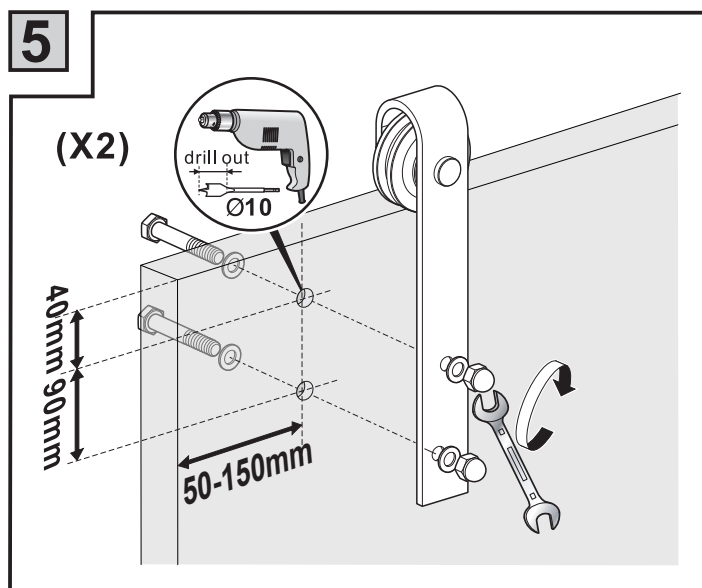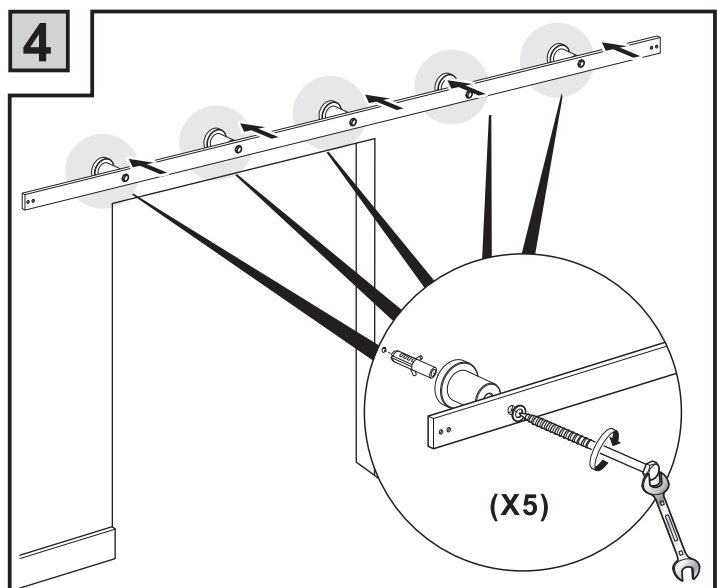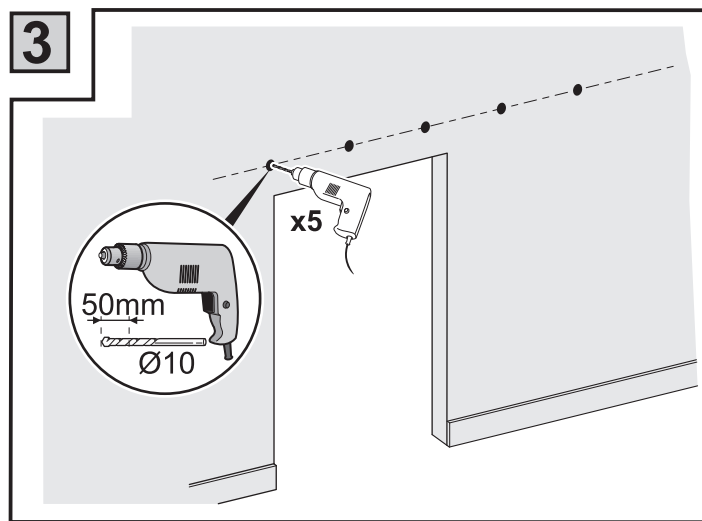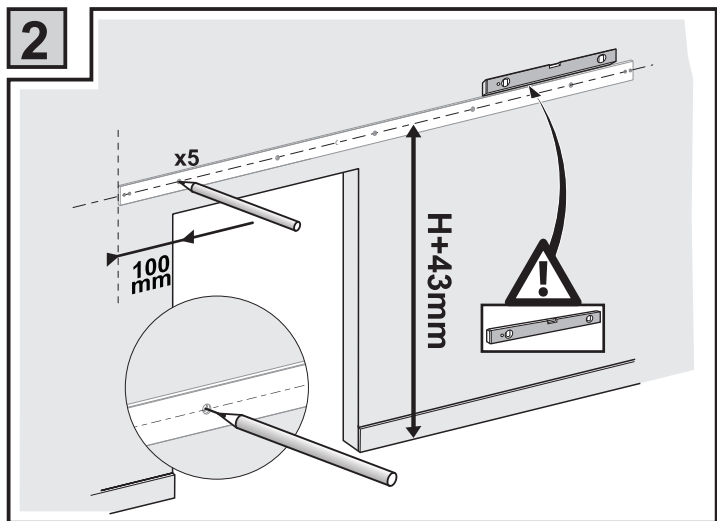

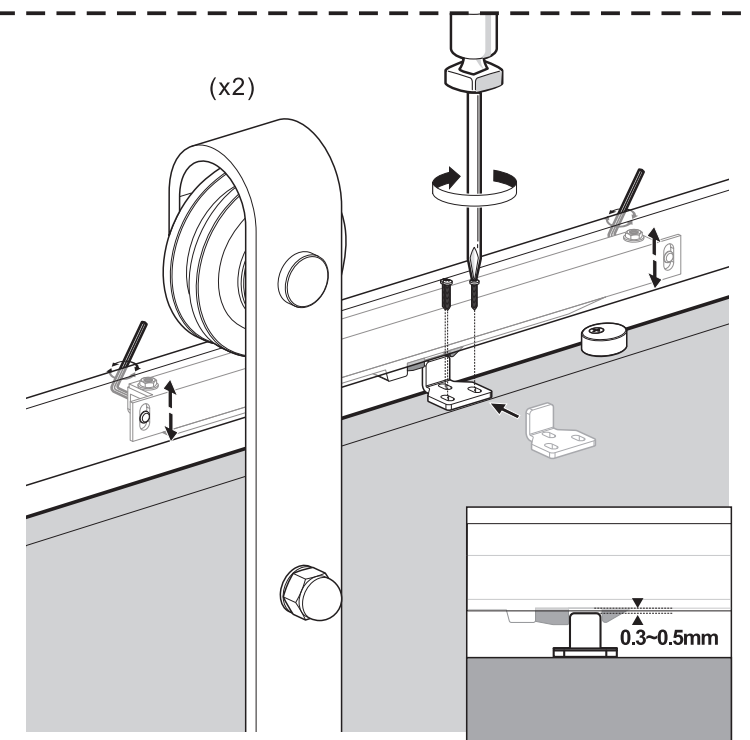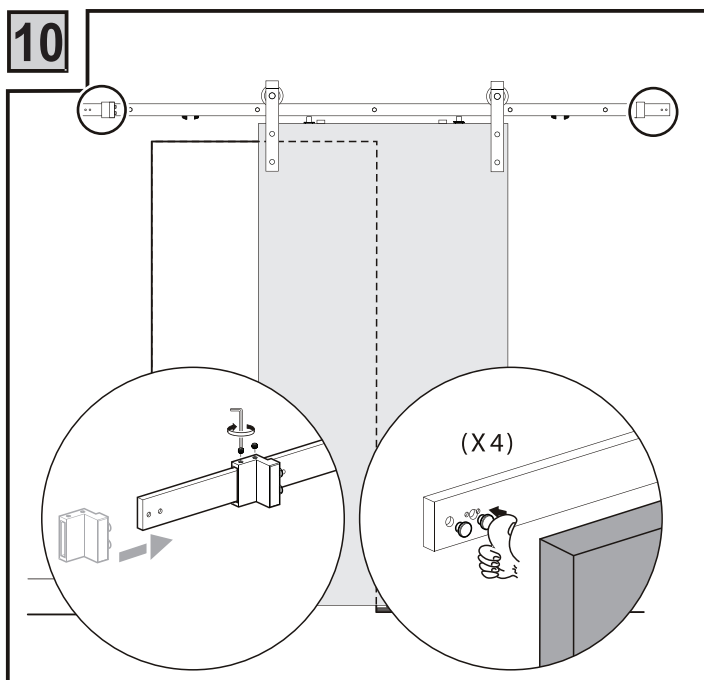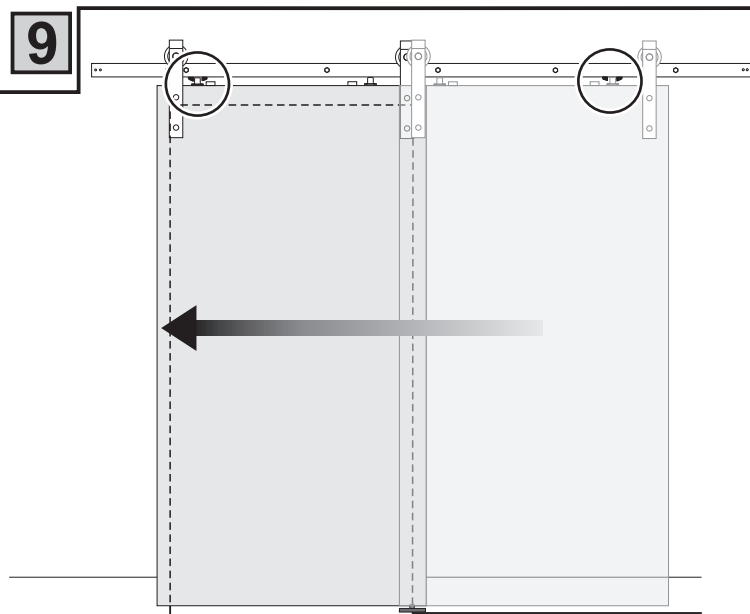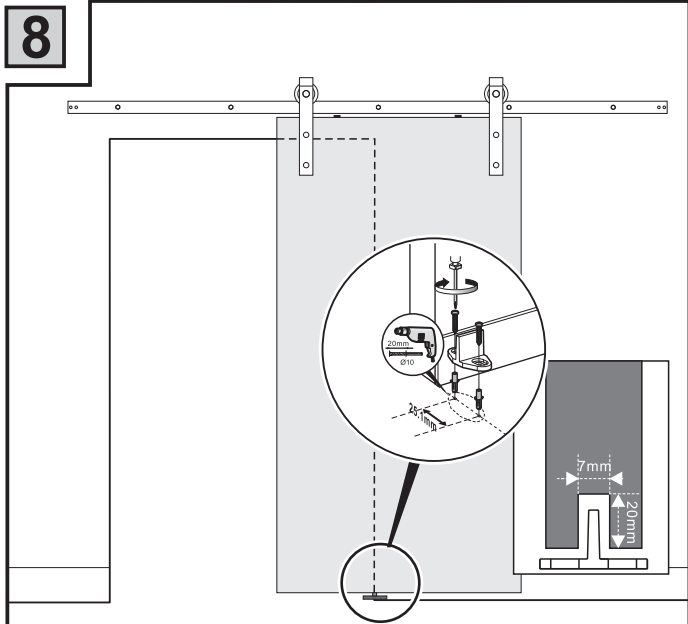

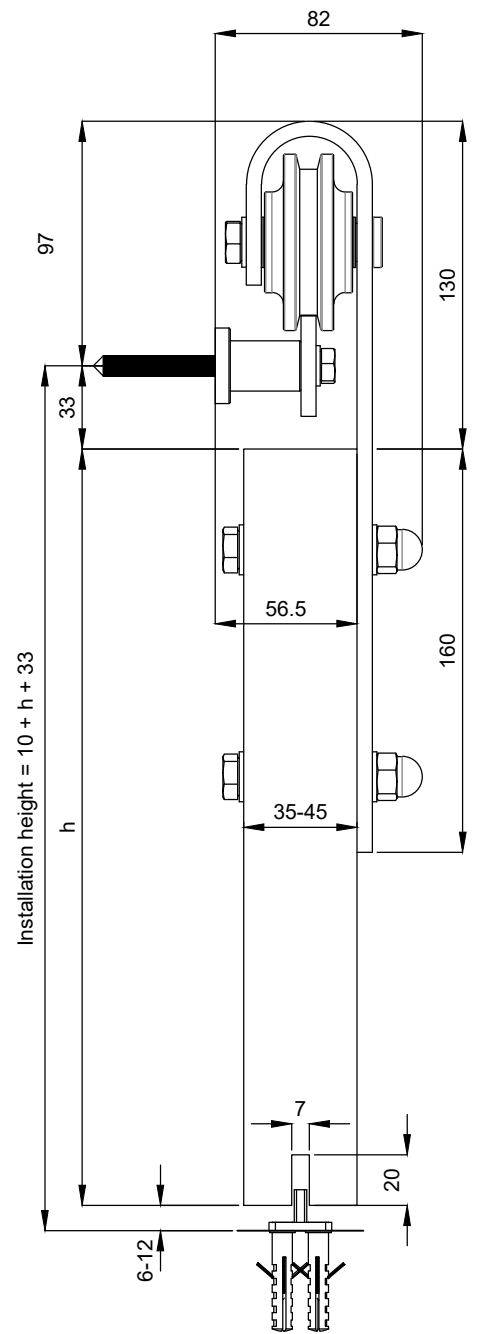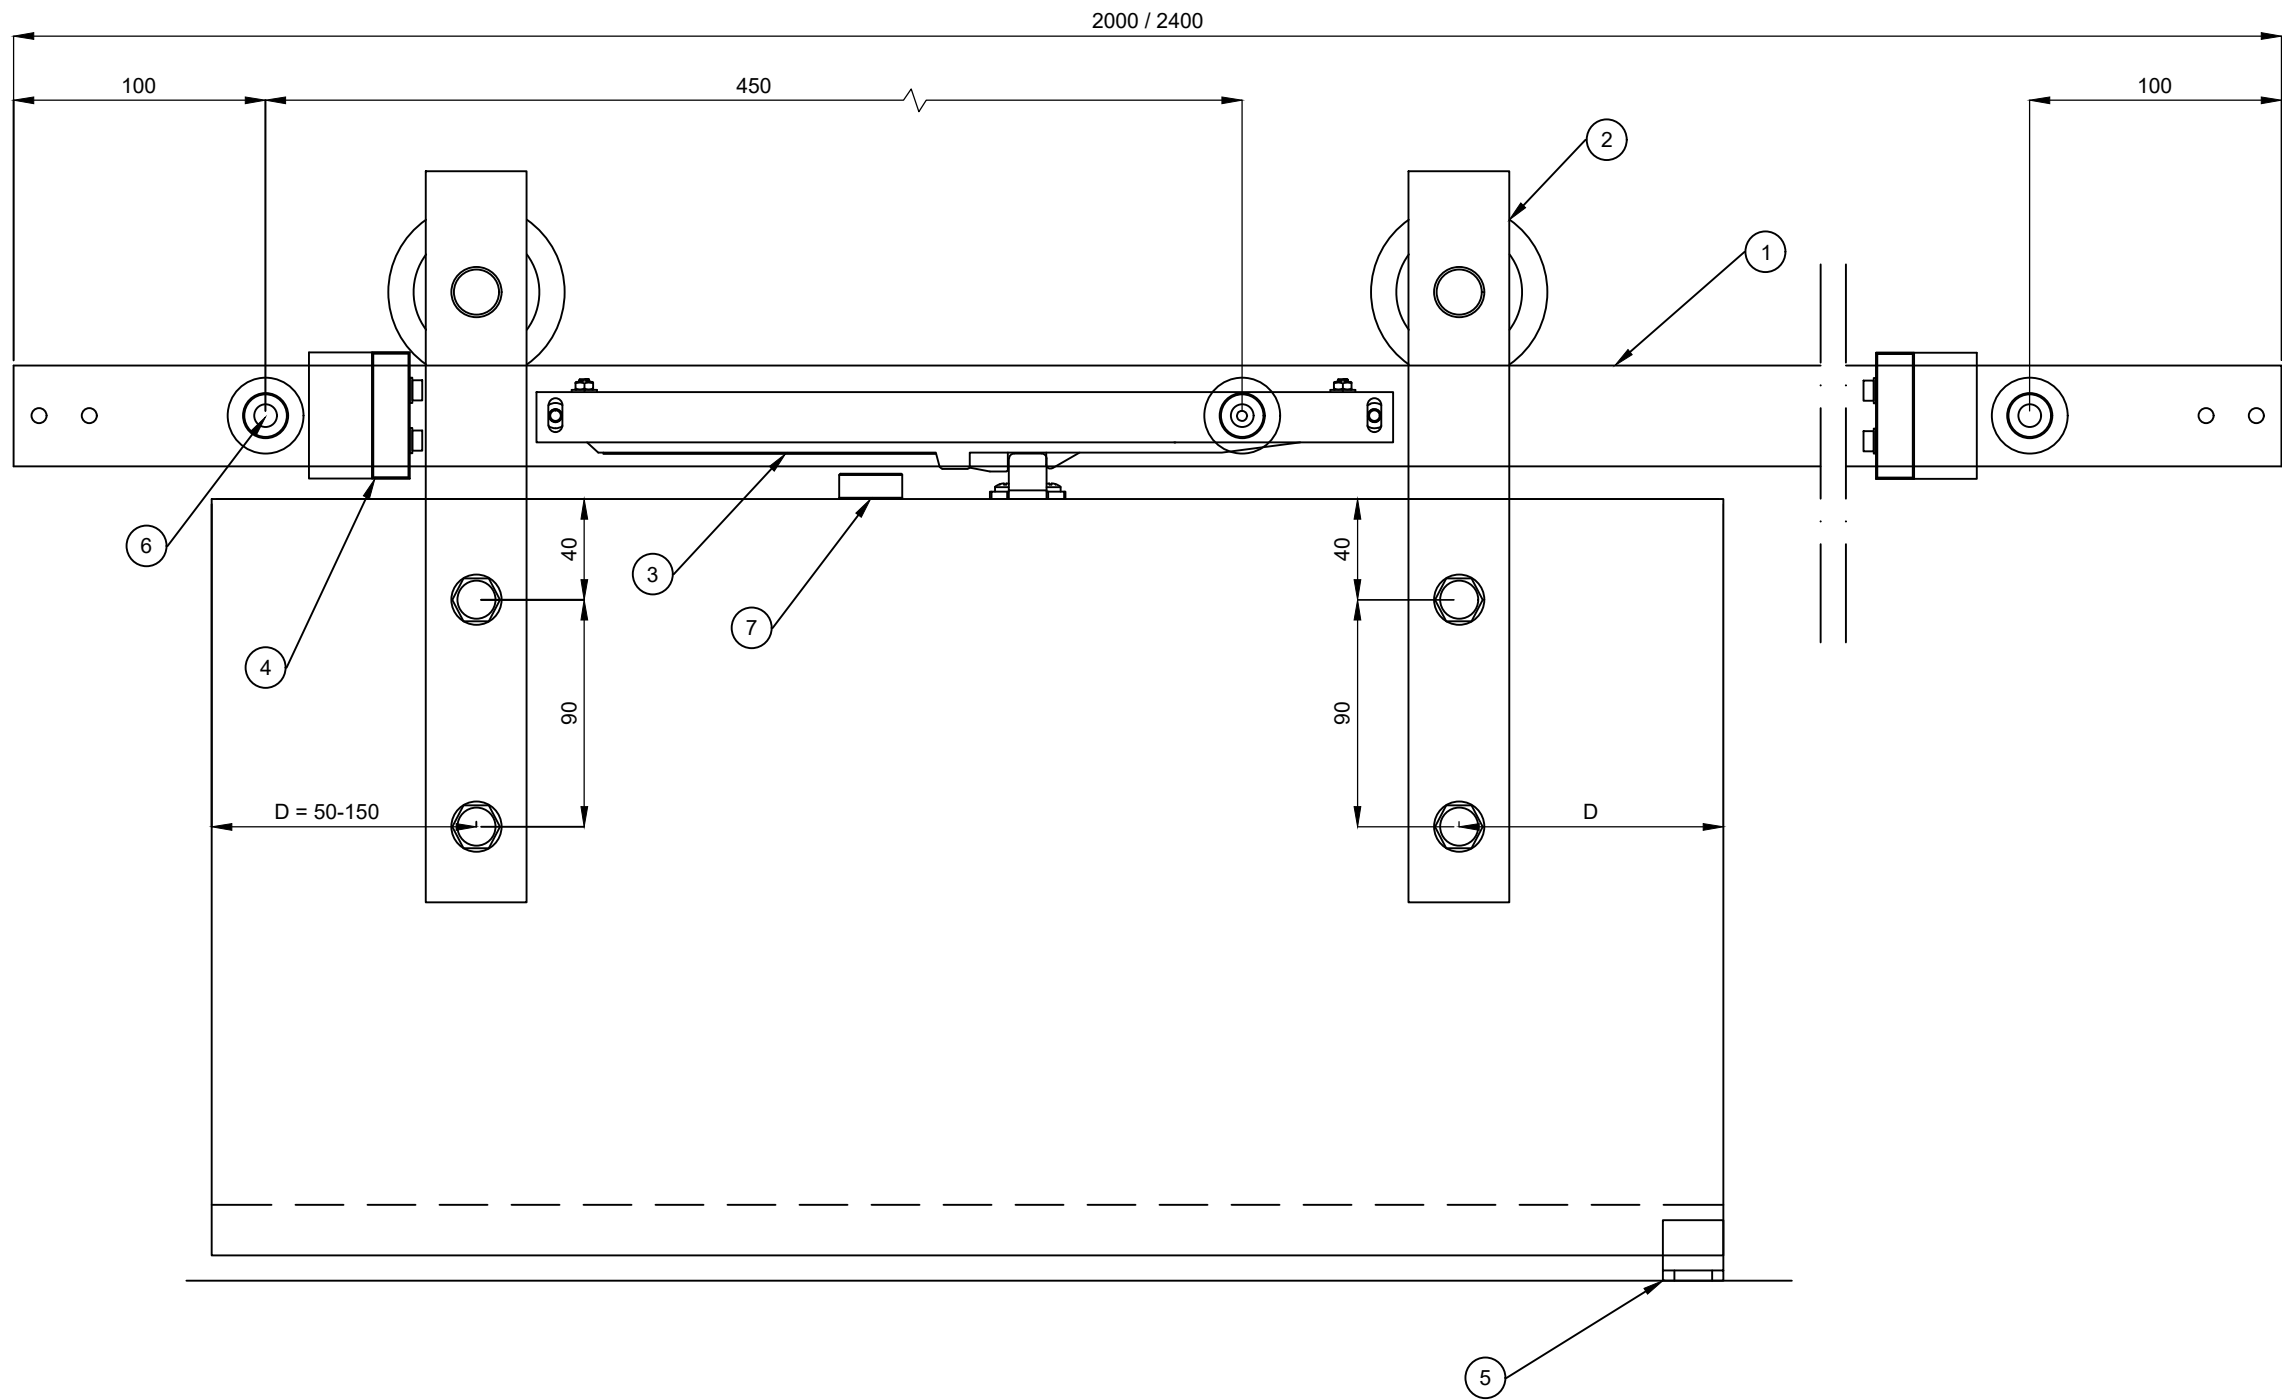

Nimike / Description Helasarja kiskolla RETRÖ / Fittings set with track RETRÖ					Tuotenumero / Product Nr. 11700 / 11701		Tuotesarja / Product Series RETRÖ		Piirtäjä / By AM		Mittakaava / Scale 1:3A3		Rev 01	
1.	Track K-RETRÖ	5.	Bottom guide AO-RETRÖ	9.		13.		Huomiot / Notes 1. Drawing is for reference only and subject to change without notice. 2. All product dimensions are in millimeter. 3. Door panels (/movable objects) are not in scale.					helaform	
2.	Hanger PP-RETRÖ	6.	Wall bracket SK-RETRÖ	10.		14.								
3.	Soft close OHR-RETRÖ	7.	Jump block HE-RETRÖ	11.		15.								
4.	Track stop KP-RETRÖ	8.		12.		16.								

helaform