75 Flow helasarja -asennusohje

Näillä asennusohjeilla opastamme vaiheittain miten asennat 75 Flow liukuovijärjestelmän standardi laakaliukuovella.

Muista ensimmäiseksi varmistaa, että lattia ja seinät ovat suorat asennettavan liukuoven ja oviaukon kohdalta. Varmista myös, että seinän sisässä on tukipuut johon kisko saadaan tukevasti seinäkannattimilla kiinnitettyä. Tukipuiden löytämiseksi seinän sisältä, voit käyttää apunasi esimerkiksi rakenneilmaisinta. Jos et pysty kiinnittämään kaikkia kannatinruuveja tukipuihin kiinni, käytä ruuvitulppia / proppuja varmistamaan ruuvin pysyvyys seinässä.

Asennukseen tarvittavat työkalut:

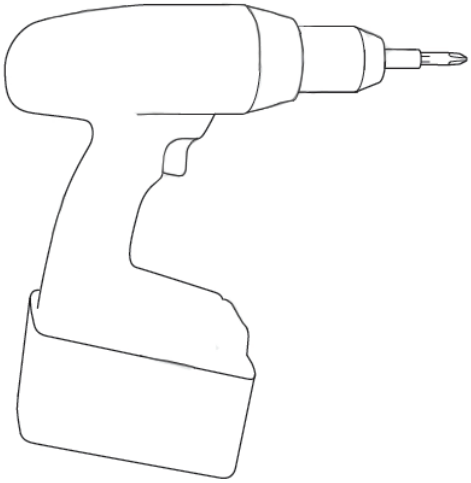

Ruuvinväännin / porakone

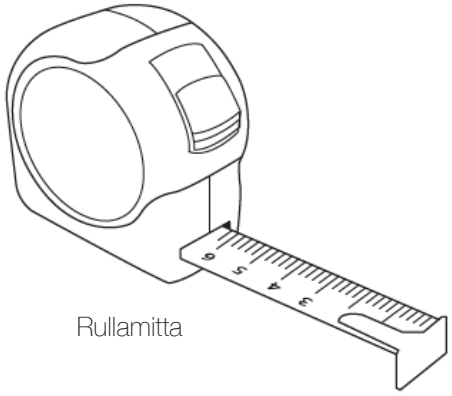

Rullamitta

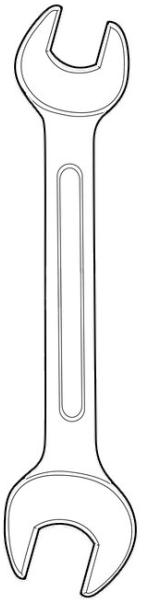

Matala kiintoavain
koko 13

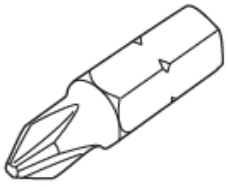

Ristipää -ruuvikärki

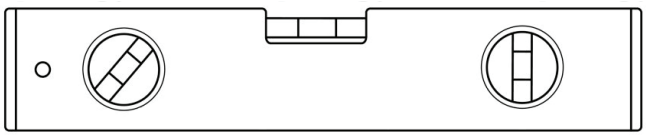

Vesivaaka

Kuusiokoloavain
koot 3 mm ja 4 mm

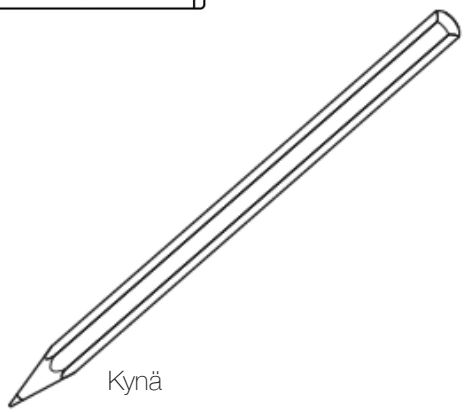

Kynä

1. Mittaa ja merkitse kiskon asennuskorkeus

Asennuskorkeus **on ovi + 59 mm**. Näin lattian ja oven väliin jää 10 mm rako.

LHP-laippaa säätämällä voit laskea ovea alaspäin noin 6-8 mm verran vielä asennuksen jälkeenkin.

Kun olet merkinnyt yhden kohdan, piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen vaakaviiva koko kiskon matkalta. Näin olet merkinnyt kaikkien kannattimien kiinnitysruuvien paikat.

2. Liu´uta seinäkannattimet kiskoon

Työnnä kannatinta kevyesti keskeltä, jolloin se liukuu suoraan ja näin vaivattomimmin uraa pitkin. Älä käytä voimaa ettei kannatin “leikkaa” kiinni.

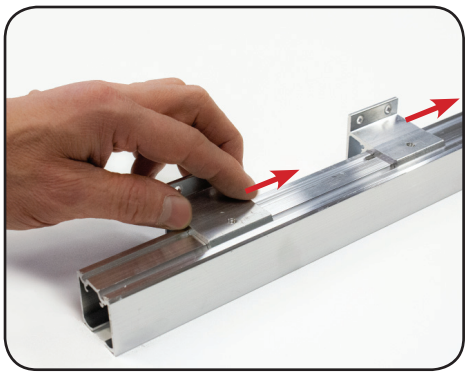

3. Kiinnitä kisko kannattimilla seinään ja kiristä lopuksi kannattimien pidätinruuvit.

Jos työskentelet yksin, kiinnitä ensiksi keskimmäisin kannatin seinään yhdellä ruuvilla, jolloin sinun on helppo kannatella kiskoa muita kannattimia kiinnittäessä.

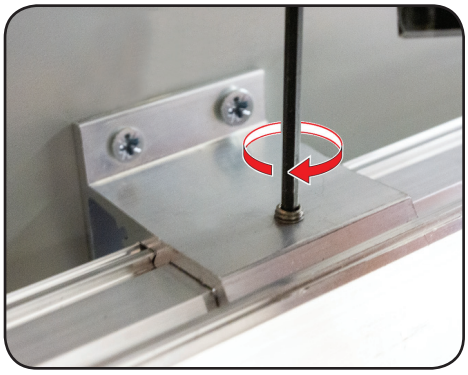

4. Pujota osat kiskoon. Vasemmasta päädystä pujottaessa osat tulevat seuraavassa järjestyksessä:

1. Soft stop SS-75
2. Pyörästö MP-75
3. Soft close OH-75 (HUOM! Varmista, että liipaisin on viritetty Soft closessa.)
4. Soft closen virityspinni

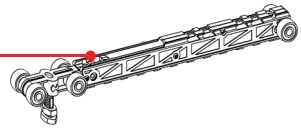

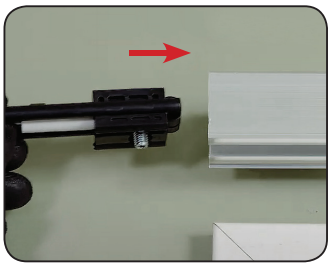

1

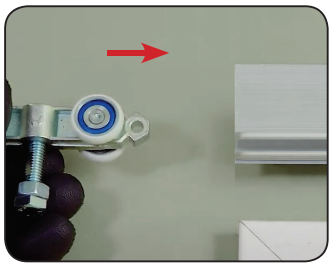

2

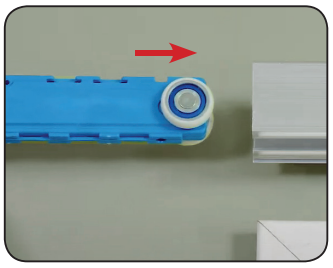

3

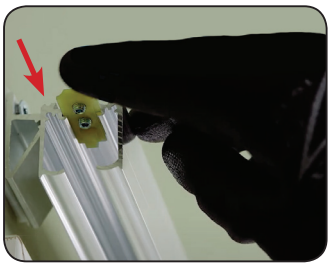

4

5. Nosta ovi paikoilleen

LHP-laipat ovat valmiiksi asennettuna oveen, joten seuraavaksi:

1. Nosta ovi laipoista kiinni pyörästöön ja kiristä.
2. Kierrä laipan sisältä mutteriavaimella mutteria löysälle
3. Säädä oven ja kiskon rakoa kiertämällä kuusiokoloavaimella laipan sisältä
4. Kun olet säätänyt raon, kierrä mutteri takaisin kireälle

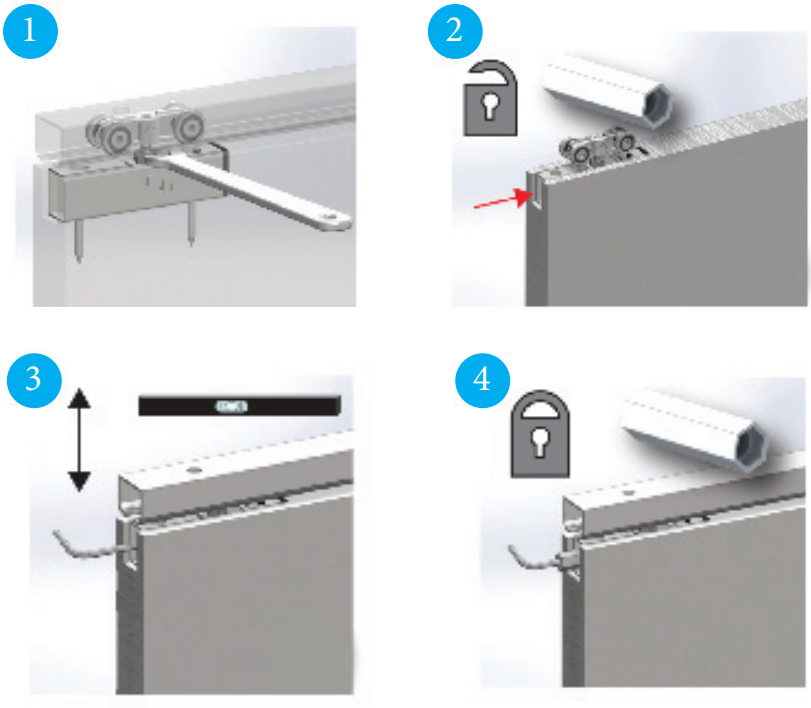

6. Asenna alaohjain

Aseta ja merkitse alaohjaimen kohta siten, että se on kokonaan piilossa, kun ovi on “auki” -päädyssä. Siirrä ovi pois edestä ja kiinnitä alaohjain lattiaan. Alaohjaimen tulee pysyä ohjausurassa koko oven liikealueella.

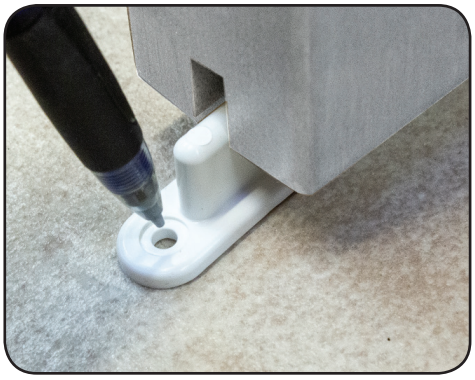

7. Säädä Soft closen virityspinni oikeaan kohtaan

Virityspinni määrittelee missä kohdassa Soft closen sisään-rakennettu liipaisin laukeaa ja näin pysäyttää oven oikeaan kohtaan. Kiristä ruuveja kohtuullisella voimalla. Tarkista oven sijainti vielä suljettuna ja säädä virityspinniä tarvittaessa.

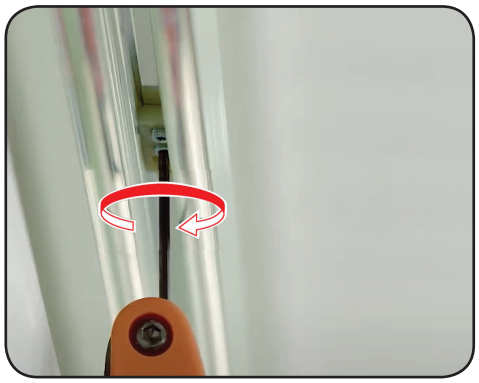

8. Siirrä Soft stop oikeaan kohtaan

Siirrä kohtaan johon haluat oven pysähtyvän auki päädyssä ja kiristä. Parhaiten kiristäminen onnistuu yhdellä kädellä painamalla Soft stoppia kiskon kattoon samalla kiristäen.

9. Viimeistele päätylapuilla

Huom! Voit halutessasi viimeistellä vielä peittämällä kiskon Helaformin valmiilla peitelevyllä tai koteloimalla sen itse.

Mittakuva
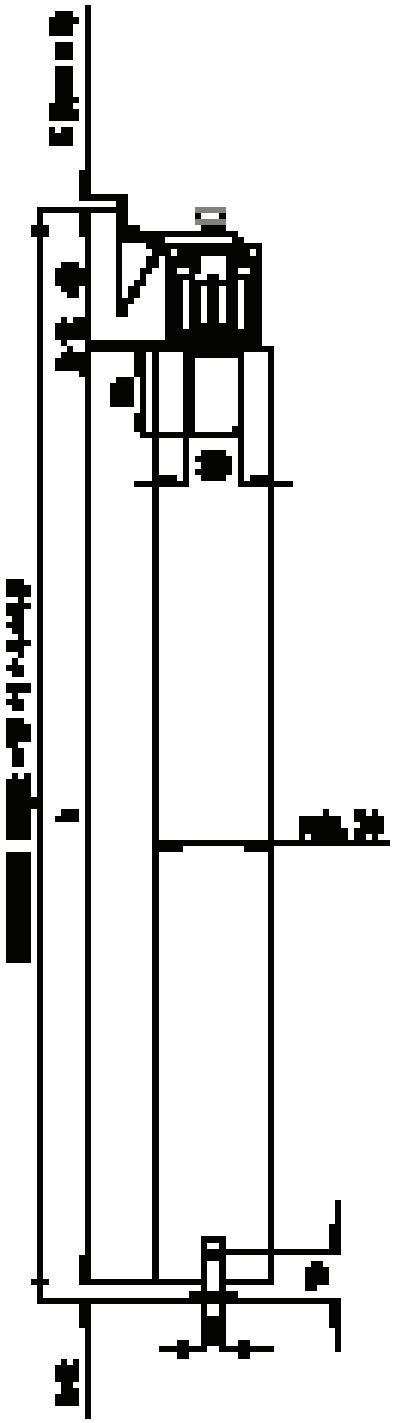
SKX-kannattimilla
ja LHP-laipalla